



# Postup vyskládání vyzdívky do krbových kamen Marburg

## Krok č. 1

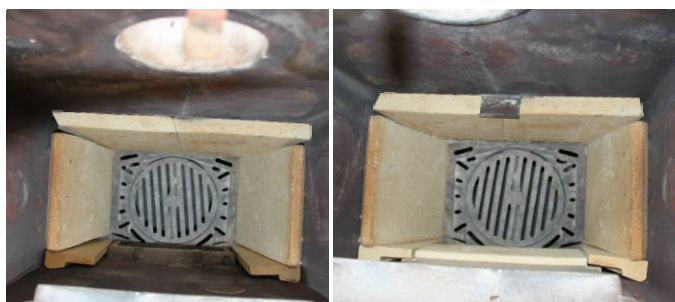

## Potřebné tvarovky:

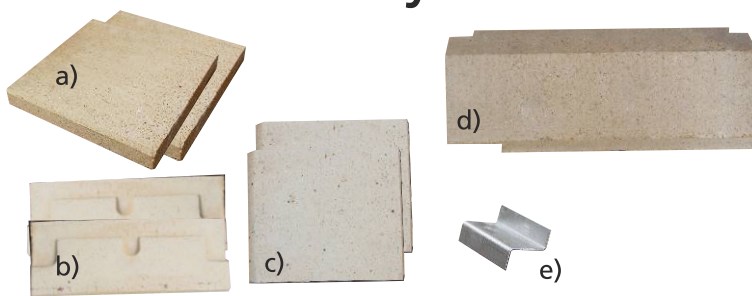

Do vybraného a vyčištěného korpusu kamen dáme dvě šamotové tvarovky 235x210x30 (obr. a), do krajů vložíme tvarovku (obr. c) se skosenou hranou. Tvarovka spodní boční přední s výřezy (obr. b) umístíme na boky korpusu kamen. Mezi ně se vsune šamotová tvarovka nad popelníková dvířka (obr. d). Na zadní šamoty umístíme plechový držák „Zetko“ (obr. e).

## Krok č. 2



## Potřebné tvarovky:




Do zadní části kamen vložíme šam. tvarovku (obr. b) 420x225x30 mm. Na boční šam. tvarovky dáme plechové držáky ve tvaru „Z“ s prodlouženou základnou, do krajů za držáky vložíme tvarovku (obr. c) se skosenou hranou - směrem nahoru. Pod příkládací dvířka vložíme šam. tvarovku o velikosti 420x225x30 mm (obr. b), mezi tuto šamotovou tvarovku a příkládací dvířka patří i těsnící šňůra (průměr D10, D12) - vyplníme TMT, M-flexi.

## Krok č. 3



## Potřebné tvarovky:

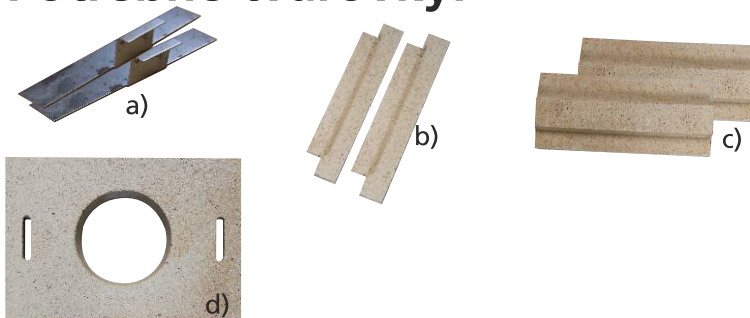

Na boční skosené tvarovky umístíme plechové prodloužené držáky (obr. a). Vedle příkládacích dvířek umístíme dvě malé tvarovky (obr. b). Do boků korpusu kamen na plechové drážky vložíme litinovou vložku s žebry. Na záda kamen vložíme tvarovky (obr. c), které po výřez zasuneme za vložku s žebry. Přišroubujeme držáky na deflektor a vložíme poslední šamotovou tvarovku s otvorem pro kouřovod (obr. d).

**i** Doporučujeme koupit kyblík TMT 1kg ( Thorma tmelu ), případně M-flexi na skládanou vyzdívku. K vymazávané vyzdívce je potřeba počítat cca 9 Kg (TMT, M-flexi).